




Safety Note

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

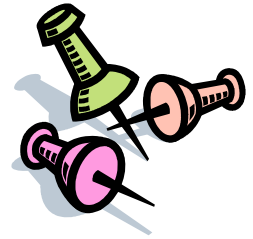

Nota de Seguridad #2

SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE MANO

Las herramientas de la Mano-energía incluyen las sierras alternativas, sierras de la plantilla, sierras circulares, lijadoras de la correa, lijadoras orbitales, taladros, taladros de martillo, fabricantes de clavos del aire, llaves de impacto, amoladoras, gatos hidráulicos, recortasetos, los pulidores, las rebajadoras, pistolas pulverizadoras y pistolas de soldar. Nota: Las sierras de cadena no se incluyen en esta nota de seguridad. Un vídeo de la seguridad de la sierra de cadena está disponible de la biblioteca de ANR EH&S al: <http://safety.ucanr.org>.

Los empleados que utilizan las herramientas eléctricas de mano necesitan reconocer el potencial para que estas herramientas causen lesiones severas cuando las mal usan o mantienen. Lesiones pueden incluir la debilitación o pérdida de la visión, heridas penetrantes, quemaduras y choques eléctricos, cortadas severas, contusiones y huesos rotos. El uso seguro de las herramientas eléctricas de mano es necesario para reducir peligros potenciales y lesiones a los empleados.

Precauciones generales para el uso de la herramienta eléctrica de mano:

- Antes de uso, examine la herramienta de la corriente eléctrica para el daño.
- Quite todas las herramientas eléctricas dañadas de uso conectando una etiqueta roja que indique "NO USEN." La etiqueta roja debe contener toda la información apropiada.
- Antes de usar, asegure siempre que las cubiertas de seguridad de la herramienta eléctrica están en lugar y funcionando bien.
- Siga siempre las especificaciones del manual de usuario al funcionar herramienta eléctrica.
- Nunca use herramienta eléctrica con el cable eléctrico raído o con la manguera hidráulica/de aire dañada.
- Nunca lleve la herramienta eléctrica por el cable eléctrico o la manguera o desconecte la herramienta eléctrica dando un tirón al cable eléctrico o a la manguera.
- Desconecte siempre las herramientas eléctricas cuando no están en uso, antes de mantener o de limpiar, y al cambiar piezas accesorias.
- Use siempre ropa apropiada del desgaste para el tipo de herramienta eléctrica que está usando. No use ropa holgada o joyerías que se pueden coger por las piezas móviles. Recojase el cabello largo con una venda o debajo de un cachucha o gorro.
- Use gafas de seguridad de la industrial-calidad del desgaste cuando la herramienta eléctrica produce el material en vuelo, desmenorándose, saltando, chispeando, o astillando ruina.
- Desgaste un respirador apropiado cuando la herramienta eléctrica produce polvo, nieblas, o humos.
- Mantenga la herramienta eléctrica según las instrucciones del manual de usuario, incluyendo la limpieza, lubricar, y el almacenaje de la herramienta eléctrica.

